

# PiPO M1



**PiPO** | Spain

**Manual de Usuario**  
**Tablet Android 4.2, 9.7"**

Bienvenido .....	3
Importante .....	3
Teclado y Funcionamiento .....	4
I. Para empezar .....	5
1.1 Encendido/Apagado .....	5
1.1.1 Encendido.....	5
1.1.2 Apagado .....	5
1.2 Bloquear/Desbloquear pantalla (modo de espera) .....	5
1.3 Conectar al ordenador .....	6
II. Pantalla de inicio .....	6
2.1 Cambiar el fondo de pantalla .....	7
2.2 Añadir/Eliminar aplicaciones en pantalla .....	7
2.3 Añadir widget .....	7
III. Conectar a internet.....	7
3.1 Wi-Fi.....	7
3.1.1 Encender Wi-Fi.....	7
3.1.2 Apagar Wi-Fi .....	8
3.1.3 Añadir red Wi-Fi .....	8
3.2 Bluetooth.....	8
3.2.1 Ajustes de Bluetooth.....	8
3.2.2 Buscar dispositivos .....	8
3.2.3 Sincronizar con el dispositivo Bluetooth.....	9
3.3 Red 3G .....	9
IV. Navegar en Internet .....	9
4.1 Navegar en Internet .....	9
V. Instalar y manejar Aplicaciones .....	10
5.1 Instalar Aplicaciones.....	10
5.2 Manejar Aplicaciones.....	11
VI. Multimedia .....	11
6.1 Música .....	11
6.2 Vídeo .....	12
6.3 Galería.....	13
6.4 Cámara .....	13
6.5 Lector de libros electrónicos.....	14
VII. Ajustes .....	15
VII. Batería.....	16
Resolución de problemas .....	17

## **Bienvenida**

Gracias por adquirir una Tablet Pipo.

Su nueva tablet es ideal tanto para su negocio (procesador de texto, hojas de cálculo, enviar y recibir correos electrónicos...) como para el entretenimiento (juegos 3D, chat, reproducción de películas, libros electrónicos...)

Funciona con Android 4.2 y procesador RK3066, cuenta con un procesador de 1.6 GHz y una pantalla capacitiva de alta gama que le proporciona al usuario una experiencia inigualable

Antes de empezar a utilizar la tablet, por favor lea el manual detenidamente.

## **Importante**

⊙ La batería alcanzará su máxima capacidad de carga después de descargarla y cargarla completamente entre dos y tres veces.

⊙ La tablet no permite la carga de batería a través de USB. Para cargarla, por favor, utilice el adaptador de CA suministrado. Por favor, utilice los accesorios originales Pipo.

⊙ Tenga en cuenta que el uso de los auriculares con un volumen excesivamente alto puede causarle daños en el sistema auditivo. Por favor, ajuste el volumen a un nivel moderado y no se exceda en su tiempo de uso.

⊙ No desconecte la tablet cuando está en carga, ya que podría ocasionar errores.


⊙ No desmonte la tablet por sí mismo, y no utilice alcohol o disolvente para limpiar su superficie

⊙ La tablet no es resistente al agua. Por favor no la utilice en un entorno húmedo.

⊙ No la deje caer ni la golpee contra una superficie dura, la pantalla podría dañarse.

⊙ No actualice el firmware por sí mismo. Esto podría causar daños en la tablet.

## Teclado y Funcionamiento

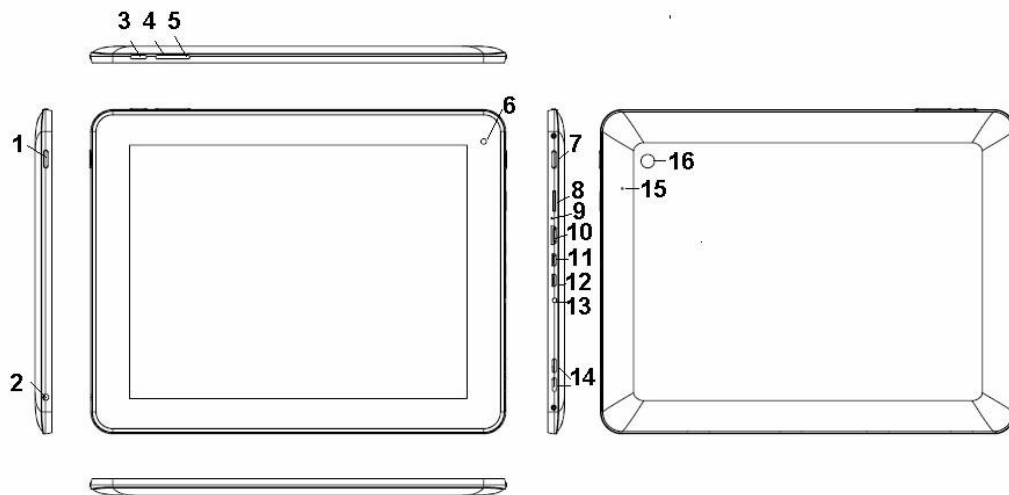

Botón de inicio y 1. bloqueo	Mantener presionado para encender o apagar la tablet. Pulse brevemente para encender o apagar la pantalla.
Toma de 2. auriculares	Para conectar los auriculares
3. Menú	Toque para ver el menú de opciones cuando se encuentre dentro de una aplicación
4. Vol-	Pulse para bajar el volumen
5. Vol+	Pulse para aumentar el volumen
6. Cámara Frontal	Cámara frontal de 2 Mpx
7. ESC	Presione para volver a la pantalla de inicio
8. Ranura para tarjeta TF	Para insertar una tarjeta de memoria
9. MIC	Micrófono para la grabación de voz.
10. HDMI	Conectar a la salida de TV a través de un cable HDMI
11. Ranura USB	Conectar a un ordenador mediante un cable para transferir datos


12. HOST	Soporta ratón, teclado, unidad flash, etc...
13. Entrada DC	Para la recarga mediante un adaptador de 5V que se incluye en los accesorios
14. Altavoz	Altavoz para reproducir sonido
15. Reiniciar	Pulse para reiniciar la tablet si se bloquea o se comporta de forma anormal
16. Cámara trasera	Cámara trasera de 2 Mpx

## I. Para empezar

### 1.1 Encendido/Apagado

#### 1.1.1 Encendido

Para iniciar la tablet, mantener presionado el botón de inicio en el lado derecho de la tablet. Presione y arrastre la cerradura del círculo para desbloquear.

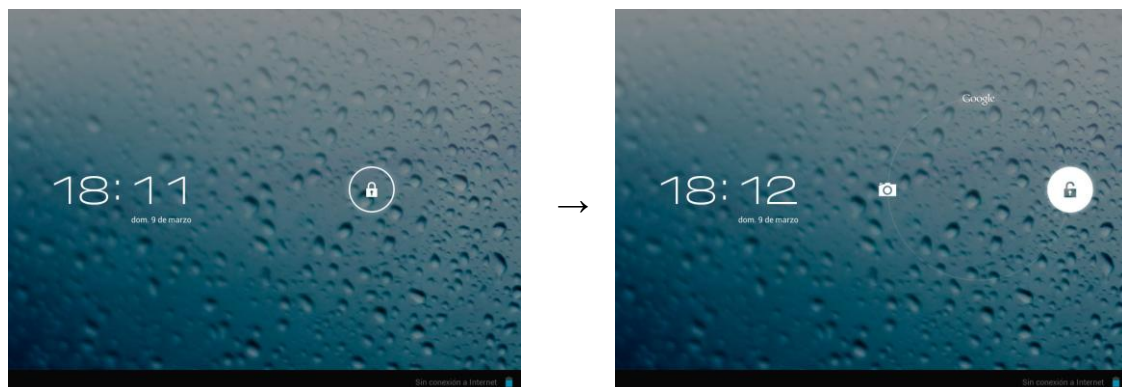

#### 1.1.2 Apagado

Para apagar la tablet, mantener presionado el botón de inicio hasta que aparezca “¿Seguro que quieres apagar el equipo?” Presione “Aceptar” para apagar.

### 1.2 Bloquear/Desbloquear la pantalla (modo de espera)

Para ahorrar batería, pulse brevemente el botón de inicio para entrar al modo de espera. Púlselo de nuevo para activar la pantalla.

### 1.3 Conectar al ordenador

Puede conectar la tablet a un ordenador mediante el cable USB incluido para transferir archivos.

## II. Pantalla de inicio



a. Google search	Presione para entrar en la página de búsqueda de Google
b. Búsqueda por voz	Presione para abrir la búsqueda por voz
c. Aplicaciones	Toque para mostrar todas las aplicaciones instaladas
d. ESC	Presione para volver a la pantalla/ página anterior
e. Home	Pulse para volver a la página de inicio
f. Operaciones recientes	Toque para mostrar sus últimas operaciones
g. Vol- Key	Presione para disminuir el volumen
h. Vol+Key	Presione para aumentar el volumen
i. Conexión a PC	Cuando conecte al PC, este icono se mostrará aquí, deslice para elegir

j. Hora de sistema	Muestra la hora actual
k. Estado de batería	Muestra el estado de la batería

## 2.1 Cambiar el fondo de pantalla:

Presione y mantenga pulsado en cualquier espacio en blanco de la pantalla, podrá ver las diferentes opciones para elegir el fondo de la pantalla desde Galería y fondos animados.

## 2.2 Añadir/Eliminar aplicaciones en la pantalla:

Hay varias aplicaciones en la pantalla de inicio, se pueden añadir más iconos de aplicaciones para su uso desde la página de inicio, o eliminar los que no se utilicen.

Presione el launcher de la pantalla para ir al panel de todas aplicaciones, mueva las aplicaciones que desea a la pantalla principal.

Para eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, mantenga presionado su icono y elija el botón “X”

## 2.3 Añadir widget:

Busque la función “Todas las Aplicaciones” en inicio, elija WIDGETS. Hay relojes, marcadores, calendarios, correo electrónico y mucho más. Arrastre el widget que desee a la pantalla principal.


Consejos: Además de la pantalla de inicio, puede acceder a otros paneles deslizando la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. También puede personalizar estos paneles.

# III. Conectar a Internet

## 3.1 Wi-Fi

### 3.1.1 Encender Wi-Fi

Para conectarse a una red Wi-Fi, diríjase a “Conexiones inalámbricas y redes”, presione Wi-Fi para activarlo. Después de un momento, aparecerá la lista de redes disponibles. Si tiene que volver a escanear las redes disponibles, presione Menú y a continuación “Buscar”.

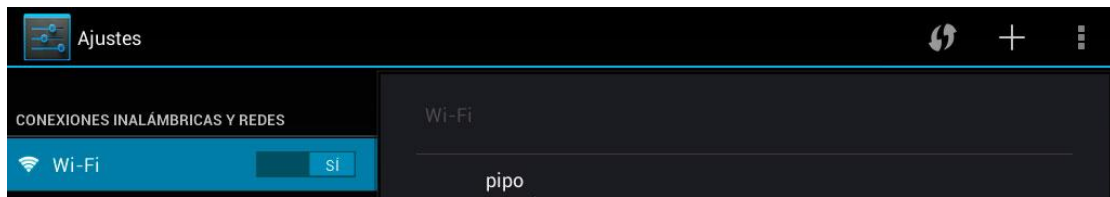

### 3.1.2 Apagar Wi-Fi

Apague el Wi-Fi cuando no lo esté utilizando para ahorrar batería. Para volver a activar el Wi-Fi, presione de nuevo Wi-Fi.



### 3.1.3 Añadir una red Wi-Fi


También puede agregar una red Wi-Fi en "Configuración Wi-Fi". Presione + "Añadir red". Introduzca la SSID (nombre) de la red. Si es necesario, introduzca la contraseña de seguridad u otros detalles de la configuración de red.

Presione Guardar.

## 3.2 Bluetooth

### 3.2.1 Ajustes de Bluetooth

Debe configurar la tablet antes de que se pueda conectar. Una vez que vincule la tablet con un dispositivo, se quedan guardados.

Debajo de "Ajustes", abrir Bluetooth para activarlo, elige "Buscar Dispositivos" para conectar. El indicador de Bluetooth  aparece en la barra de estado.

### 3.2.2 Buscar dispositivos




Después de la exploración, habrá una lista de los ID de todos los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance. Si el dispositivo al que desea vincularse no está en la lista, asegúrese de que el otro dispositivo esté activado y en modo visible.




### 3.2.3 Sincronizar con el dispositivo Bluetooth

Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth que quiere sincronizar. Luego aparece "Solicitud de sincronización de Bluetooth", elije Aceptar. Si la vinculación se realiza correctamente, la tablet se conecta al dispositivo.

Por ejemplo, para transmitir una foto:

Ir a "Galería", elige una foto para compartir. Presione icono  o cualquier punto de la foto para ver un submenú. Presione  → 

→ , seleccione el nombre del dispositivo en la lista, la foto será enviada.

Tocar el icono para desvincular el dispositivo.

**Nota:** Después de la vinculación, se mostrará en el dispositivo Bluetooth "vinculado pero no conectado", pero la transmisión de archivos sigue siendo posible.

Puede ver los archivos recibidos tocando el icono de la esquina superior derecha.

Para prolongar la vida de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

### 3.3 Red 3G

La Red 3G es una red móvil que permite el acceso de datos de alta velocidad, con una amplia gama de servicios y la capacidad de red avanzada mejor que la red 2G.

La tablet es compatible con la función 3G externa, puede conectar su modem 3G externo a la tablet con el cable OTG.

Nota: Antes de adquirir un módem 3G, por favor asegúrese de que es compatible con la tablet.


## IV. Navegar en Internet


### 4.1 Navegar en internet

Antes de usar su navegador, asegúrese que su conexión Wi-Fi o 3G está activada.

En el panel de aplicaciones, presione el icono  para abrir su navegador.


Pulse en la barra de direcciones, el teclado Android aparecerá para su entrada de palabras clave o URL.

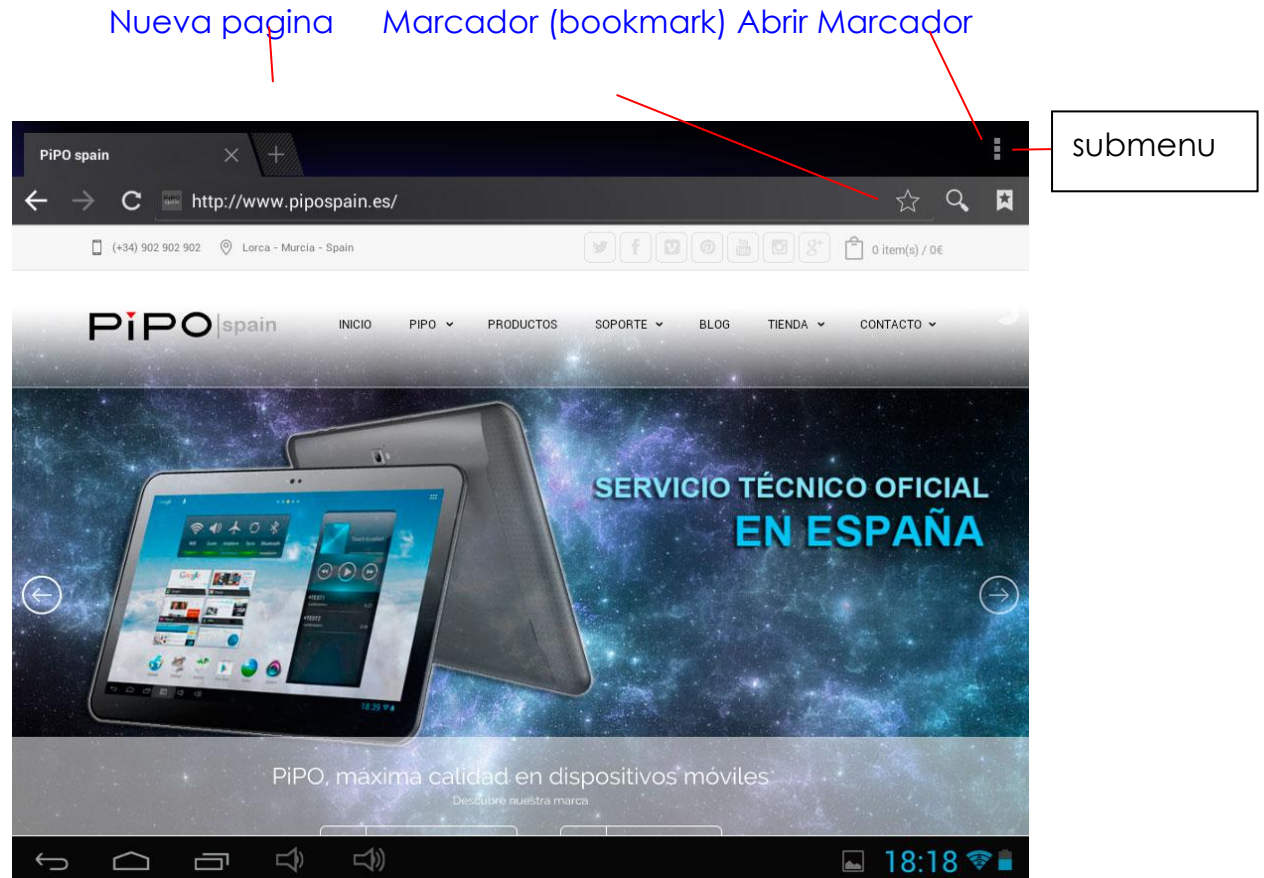

Presione el icono  en la esquina superior de la página del navegador para abrir el submenú.

## V. Instalar y gestionar aplicaciones

### 5.1 Instalar Aplicaciones

Ir a "Play Store"  para instalar las aplicaciones. Para instalar una aplicación, siga los pasos siguientes:


1. Presione el icono de Google Play, y busque la aplicación deseada desde el buscador superior o a través de sus categorías. Presione sobre la aplicación elegida para ser instalada.
2. Después presione sobre "Instalar", y a continuación "Aceptar". La aplicación comenzará a descargarse y después se instalará automáticamente.


## 5.2 Manejar Aplicaciones


Diríjase a "Aplicaciones", dentro de "Ajustes" para detener o eliminar aplicaciones.

## VI. Multimedia


### 6.1 Música


Después de cargar su música en la tablet, presione el icono  para abrir el reproductor de música. Puede seleccionar canciones por artista, álbumes, canciones o listas de reproducción. El reproductor multimedia le permite mezclar, saltar o pausar la selección actual, incluso muestra la portada del álbum si está disponible.

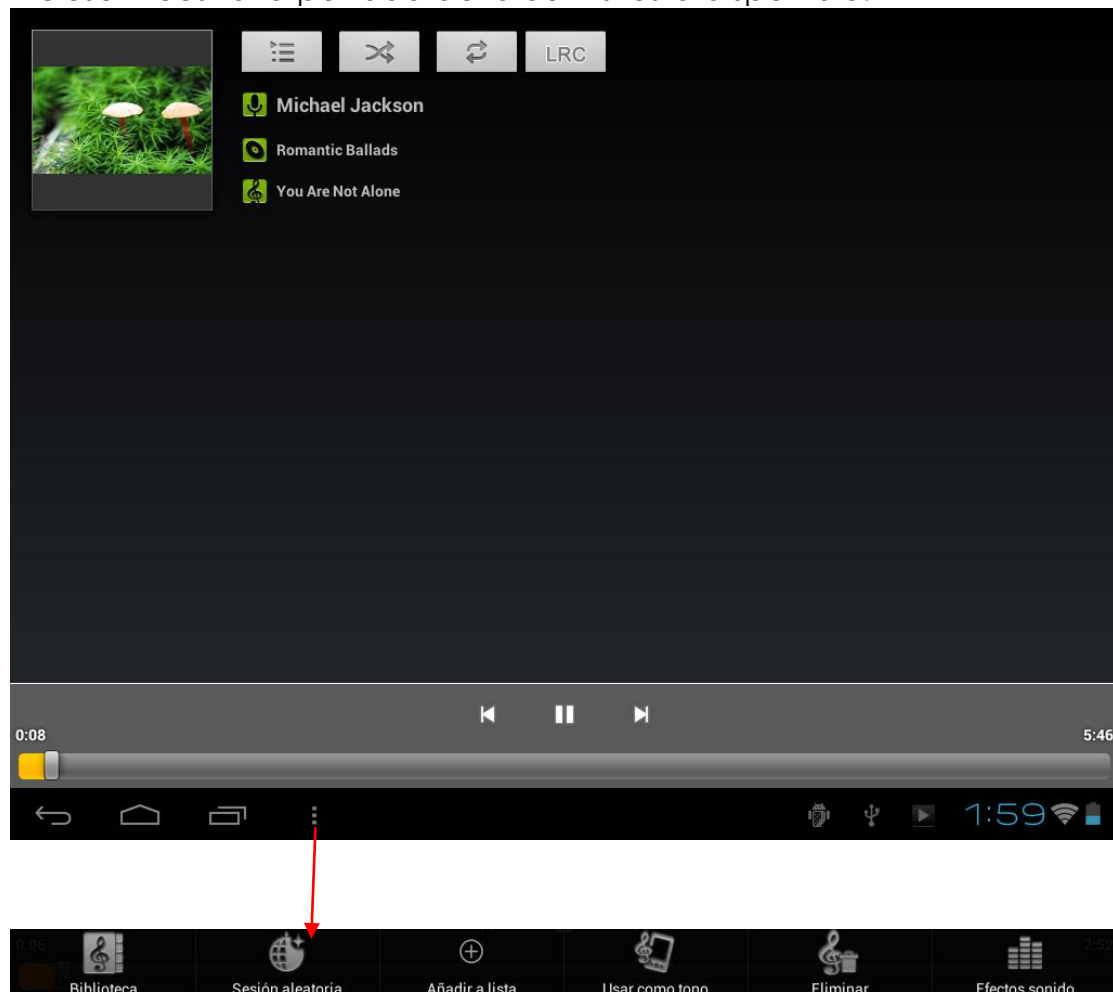

Presione  en la línea de fondo para abrir un submenú en la página de reproducción de música.

## 6.2 Vídeo

Puede reproducir vídeos almacenados en la tablet o en la tarjeta de memoria. Para reproducir un vídeo, presione el icono de vídeo  en aplicaciones para iniciar el reproductor:

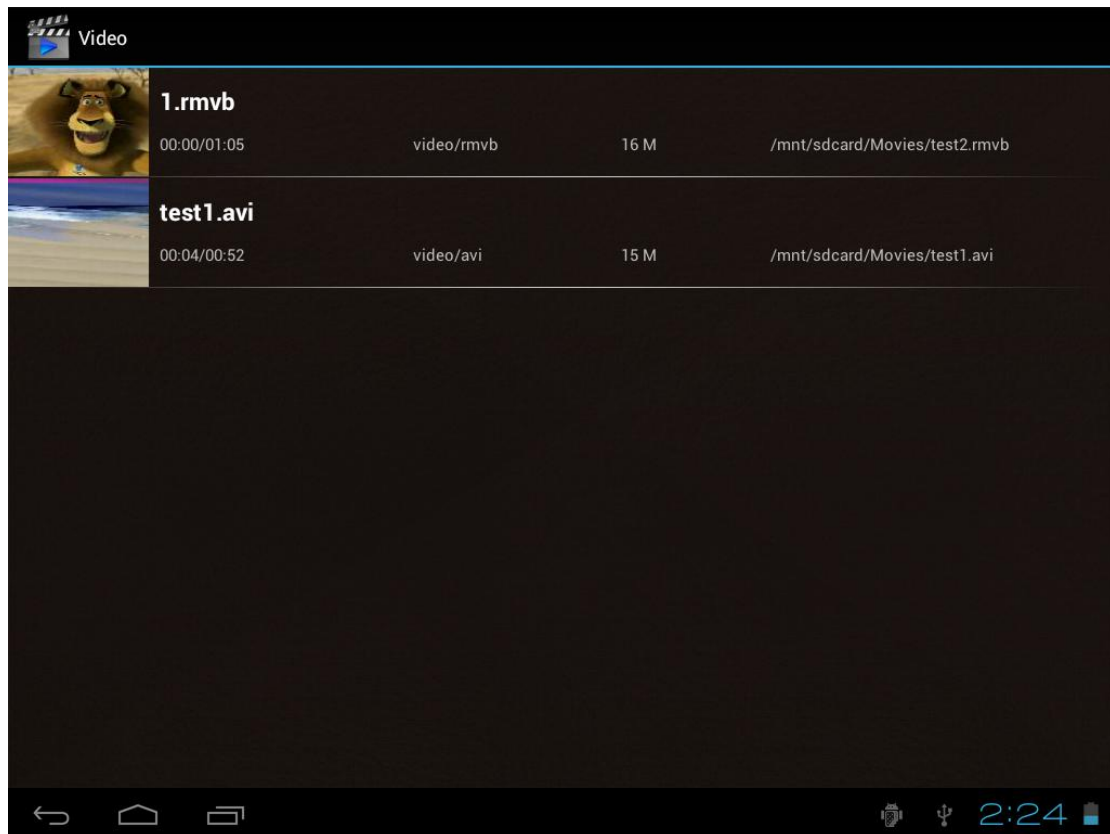

Presione el vídeo que desea reproducir. Presione la pantalla para mostrar la barra de herramientas de vídeo. Puede reproducir, adelantar o pausar el vídeo.

Barra de herramientas:




Con el Wi-Fi, también podrá ver vídeos en línea.

### 6.3 Galería

Puede ver y editar imágenes digitales a todo color en la tablet, gracias a su pantalla de alta resolución.

Después de cargar el archivo, presione Galería  para mostrar las fotografías:

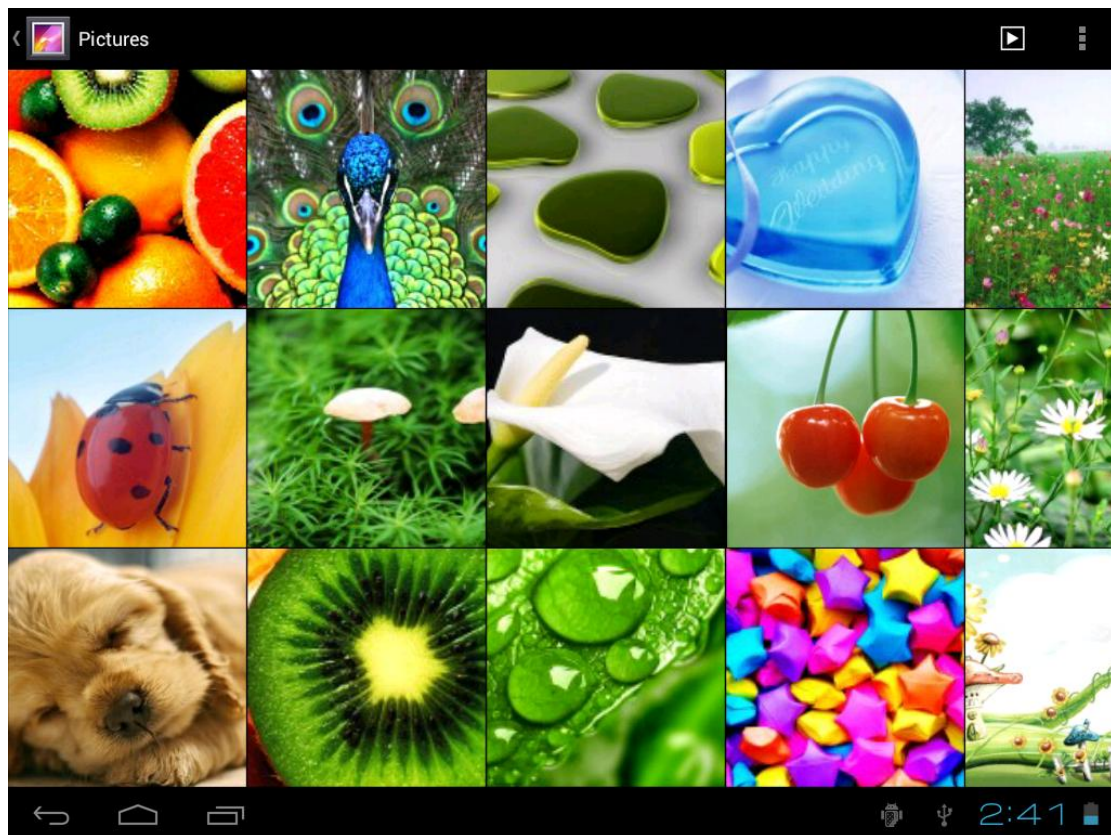

Presionando la imagen que desea mostrar, y deslícese hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar otras imágenes.

Presione el icono del menú, puede editar, rotar, recortar, o establecer como fondo de pantalla.

### 6.4 Cámara

Presione el icono de cámara  La tablet tiene una cámara frontal de 2Mpx y una cámara trasera 2Mpx. Puede tomar fotos o vídeos, tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera.







## 6.5 Lector de libros electrónicos

La tablet es compatible con la mayoría de los formatos de libros electrónicos como PDF, Text, E-Pub, FB2....

Presione el icono "E-Book"  para abrir su catálogo de libros electrónicos. Seleccione un libro para leer.

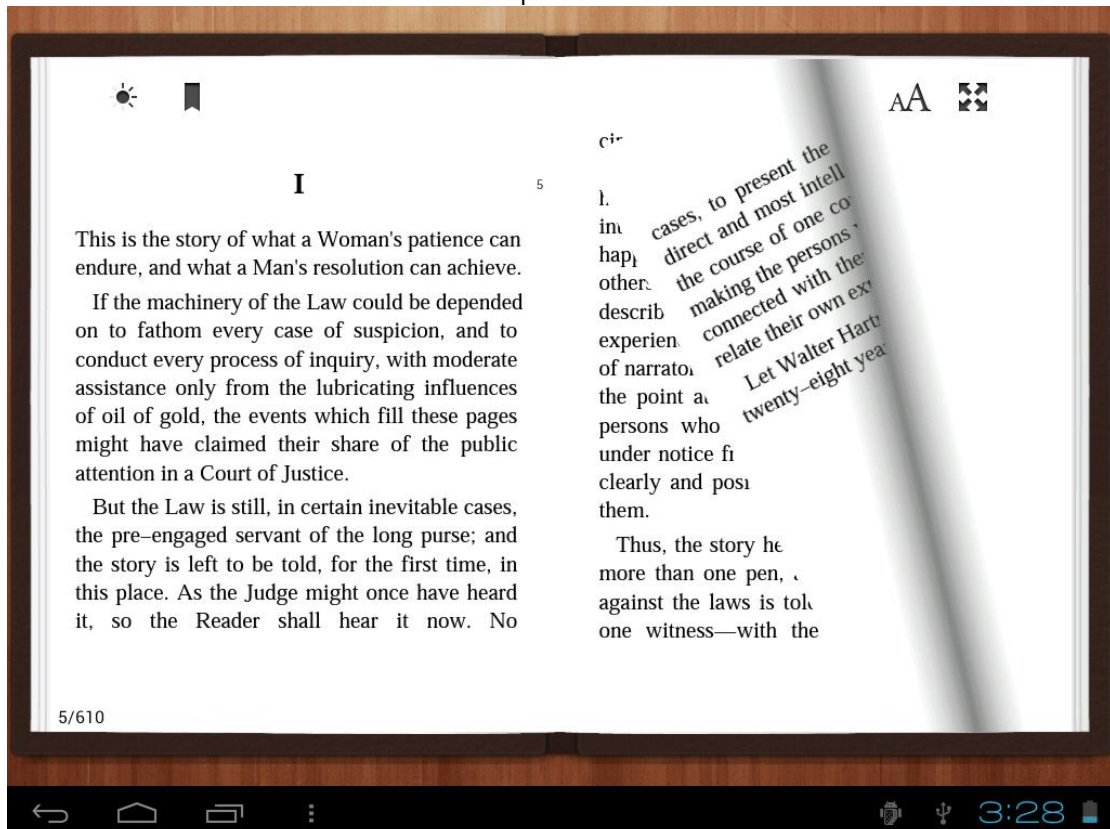


Avance y retroceda las páginas deslizando el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Presione el icono  o el icono de menú para comprobar los sub-menús. Puede configurar el tamaño de letras, saltar páginas, revisar sus marcadores, ajustar el tiempo automáticamente para pasar la página, etc.

## VII. Ajustes

Presione el icono “Ajustes” 

Puede establecer la red inalámbrica, el sonido, la visualización, el almacenamiento, las cuentas y la sincronización, la seguridad, el idioma, la fecha y hora, y otros aspectos de la tablet.

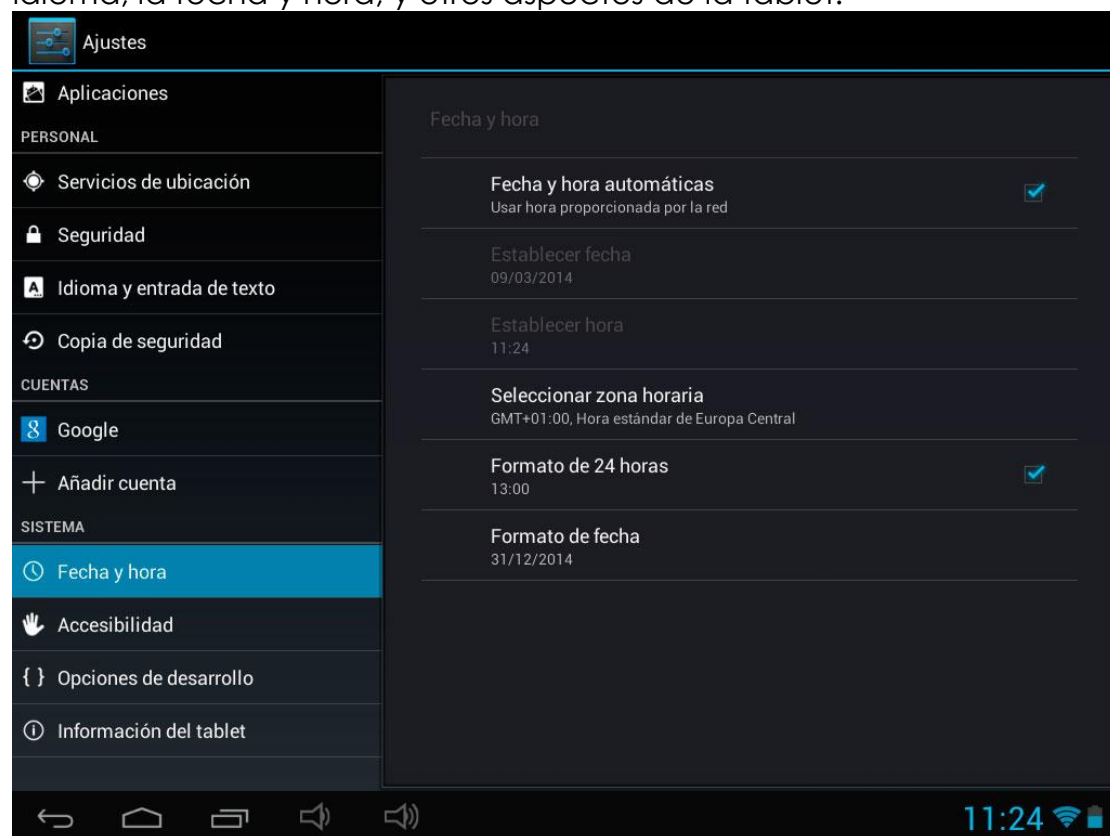

**Pantalla:** Puede ajustar el brillo, fondo de pantalla, tiempo de espera, tamaños de letra...

**Almacenamiento:** Puede comprobar el almacenamiento interno disponible. Si inserta una tarjeta Micro USB o pendrive puede

comprobar el espacio total y disponible del dispositivo externo. Por favor, para desmontarlo utilice la función de retirarlo con seguridad.

**Batería:** Compruebe el estado de la batería.

**Idioma y entrada de texto:** Ajuste del idioma y del teclado.

**Copia de seguridad y restablecer datos:** Ir a submenú "Copia de seguridad", si elige "Restablecer datos de fábrica" se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de la tablet, utilice esta opción con cuidado.

**Información:** Puede ver la información acerca de la tablet, como el número de modelo, versión de Android, etc.

## VII. Batería



**Batería muy baja**




**Batería Llena**



**Batería cargándose**



'' indica que la batería está llena. Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, el indicador le avisará para que cargue su tablet.

Durante la carga, se puede comprobar el estado de carga en la pantalla de bloqueo:



La tablet necesita alrededor de 5 horas para una carga completa. Por favor, utilice el adaptador incluido en la caja.



## **Resolución de problemas**

### **1. No se puede encender la tablet.**

Compruebe el nivel de alimentación de la tablet, por favor, cárguela antes de encenderla. En caso de que la tablet aún no se encienda, puede intentar reiniciarla

### **2. No hay sonido en los auriculares.**

Compruebe si el volumen está ajustado a '0'. Puede ser un defecto de los auriculares, pruebe con otros.

### **3. Puse una contraseña, pero se me olvidó, cómo cancelar la contraseña?**

Hay que volver a instalar el firmware.

### **4. La pantalla no responde.**

Presione "Reset" (Reinicio) para reiniciar la tablet y encenderla de nuevo.

### **5. La aplicación no se abre.**

Puede ser que esta aplicación no sea compatible con su sistema, o el archivo descargado está defectuoso.

### **6. ¿Cómo eliminar una cuenta de Google?**

Si se añade una cuenta, esta se mostrará en "Cuentas" debajo de "Ajustes", donde también se puede añadir otra cuenta. Para eliminar una cuenta no deseada, ir a "Ajustes" → "Cuentas", presione el icono en la esquina superior derecha, elija "Eliminar cuenta".

También puede ir a "Ajustes" → "Copia de seguridad" → "Restablecer datos de fábrica". El almacenamiento interno de la tablet, aplicaciones descargadas, etc. se eliminará, excepto la información en la memoria flash.

Tenga cuidado antes de hacer esta operación.

### **7. La batería se ha cargado completamente muy rápido.**

Restablecer la tablet, por favor no se olvide de guardar los datos importantes de su tablet.